

LiftMaster



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!...

»BOTONERAS DE PARED PARA OPERADOR RESIDENCIAL 8164W, 8165W, 8160W, 7511LM MARCA LIFTMASTER MOD. 882LMW.



MANUAL DE INSTALACION



CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCIÓN
LM-00129-00	882LMW	882LMW	BOTONERA D/PARED P/8164/8165/8160W/7511LM



(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



MEMBER
IDA
International Door Association

V09.21

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.



www.adsver.com.mx



»BOTONERAS DE PARED PARA OPERADOR RESIDENCIAL 8164W, 8165W, 8160W, 7511LM MARCA LIFTMASTER MOD. 882LMW.

ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de una **LESIÓN GRAVE** o **INCLUSO LA MUERTE** por electrocución:

- Asegúrese de que la alimentación **NO** esté conectada **ANTES** de instalar el control de la puerta.
- Conéctelo **SOLAMENTE** a líneas de baja tensión de 12 VOLTIOS.

Para evitar la posibilidad de **LESIONES GRAVES** o **INCLUSO LA MUERTE** debidas al cierre de una puerta de garaje:

- Instale el control de la puerta a la vista de la puerta del garaje, fuera del alcance de los niños a una altura mínima de 5 pies (1.5 m) y lejos de **TODAS** las partes en movimiento de la puerta.
- **NUNCA** permita que los niños operen ni jueguen con los pulsadores ni con los transmisores del control remoto que controlan la puerta.
- Active la puerta **SÓLO** cuando se pueda ver claramente, cuando esté ajustada adecuadamente y cuando no haya obstrucciones en su recorrido.
- Tenga **SIEMPRE** la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. **NUNCA** permita que alguien cruce por la trayectoria de cierre de la puerta de garaje.
- Los dispositivos y las funciones en estado pasivo **SOLO** se deben usar con puertas seccionales.

LiftMaster

PANEL DE CONTROL DE FUNCIONES MÚLTIPLES (SECURITY+ 2.0®)

MODELO 882LMW



Para utilizar con abre-puertas de garaje Security+ 2.0®, abre-puertas de garaje con Wi-Fi® habilitado con Security+ 2.0® (indicado por el logotipo de Wi-Fi en la tapa del abre-puertas de garaje) y los accesorios MyQ®.

OPERACIÓN EN ESTADO PASIVO

La función temporizador de cierre (TTC), la aplicación de control MyQ® para teléfonos inteligentes, y el monitor de portones y puertas de garaje MyQ® son ejemplos de cierre en estado pasivo y **SOLO** se deben usar con puertas seccionales. Cualquier dispositivo o función por medio de los cuales la puerta se cierre sin estar en la línea de visión de la puerta, se considera cierre en estado pasivo. La función temporizador de cierre (TTC), el control MyQ® para teléfonos inteligentes y cualquier otro dispositivo de MyQ® **SOLO** se deben usar con puertas seccionales.





»BOTONERAS DE PARED PARA OPERADOR RESIDENCIAL 8164W, 8165W, 8160W, 7511LM MARCA LIFTMASTER MOD. 882LMW.

INSTALACIÓN

Desenchufar el abre-puerta. Desconecte la batería (si corresponde).

1. Conecte los cables a la parte trasera del control de la puerta.
2. Asegure el control de la puerta a la pared.
3. Conecte los cables al abre-puertas de garaje.

Enchufe el abre-puertas de garaje y vuelva a conectar la batería. El LED de comando que se encuentra en el control de la puerta parpadeará si está instalado correctamente. Para sincronizar la abre-puertas de garaje y el control de la puerta, pulse el barra de empuje hasta tres veces, hasta que se active el abre-puertas del garaje.

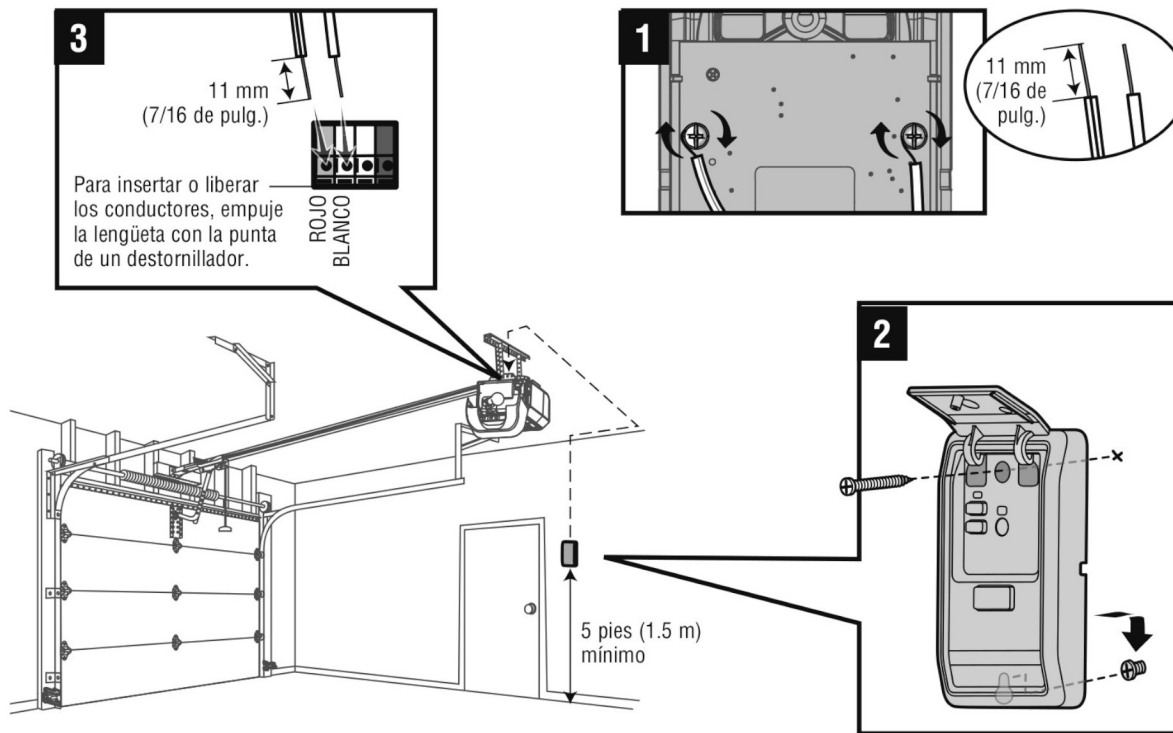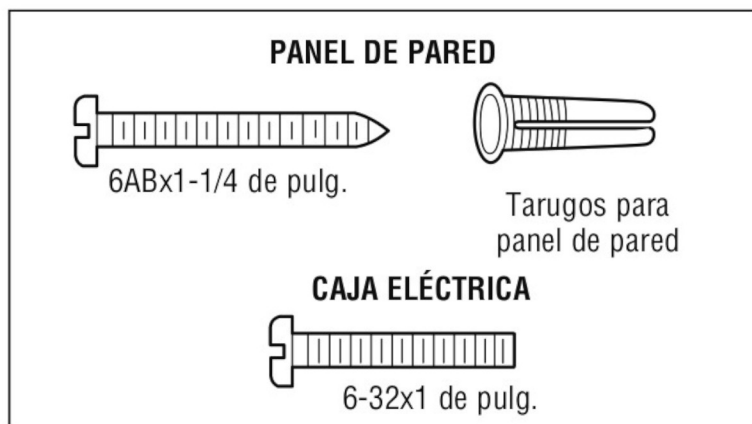

V09.21



»BOTONERAS DE PARED PARA OPERADOR RESIDENCIAL 8164W, 8165W, 8160W, 7511LM MARCA LIFTMASTER MOD. 882LMW.

PROGRAMA

CONTROL REMOTO

1. Presione el botón PROGRAMAR (LEARN) en el control de la puerta **dos veces**. El LED de comando parpadeará.
2. Oprima el botón del control remoto que usted desee que opere la puerta del garaje.


Las luces del abre-puertas de garaje parpadearán (o se escucharán dos clics) y el LED de comando dejará de parpadear cuando el código quede programado.



LLAVE DIGITAL

1. Presione el botón PROGRAMAR (LEARN) en el control de la puerta **dos veces**. El LED de comando parpadeará.
2. Ingrese un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos en el teclado. A continuación, oprima el botón "ENTER" (ENTRAR).

Las luces del abre-puertas de garaje parpadearán (o se escucharán dos clics) y el LED de comando dejará de parpadear cuando el código quede programado.

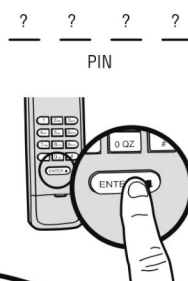

CONECTE SU ABRE-PUERTA DE GARAJE A LA RED WI-FI® DE SU VIVIENDA (SOLO para abre-puertas de garaje con Wi-Fi)



3. Abra el navegador web en el teléfono inteligente o en la tableta. Escriba **setup.myqdevice.com** en la barra de dirección del navegador. Siga las indicaciones en la pantalla para conectar el abre-puerta de garaje a su red de Wi-Fi. El número de serie de MyQ aparecerá en pantalla. Escriba el número de serie en el espacio de abajo.


1. Levante el pulsador en el control fi jo de la puerta. Presione y suelte el botón APRENDIZAJE (LEARN). El abre-puerta de garaje emitirá un sonido y el LED de comando del control parpadeará para indicar que entró al modo de programación de Wi-Fi. Ahora tendrá 20 minutos para finalizar el proceso de conexión.
2. En su dispositivo móvil, vaya a Settings (Ajustes) > Wi-Fi y luego seleccione la red con el prefijo "MyQ-".

4. Descargue la aplicación MyQ de la App Store® o de Google Play™ Store. Inicie sesión en su cuenta MyQ y agregue el número de serie MyQ a su cuenta.

Si no logra agregar su dispositivo con éxito, inténtelo con un navegador web alternativo o visite WiFiHelp.LiftMaster.com.

FUNCIONES

Presione la barra de empuje para abrir/cerrar la puerta.

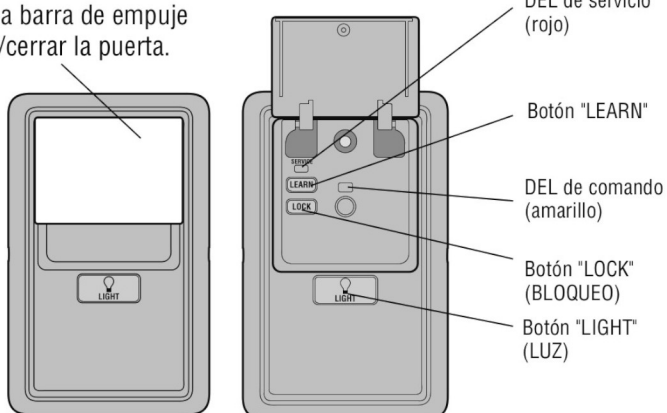

LOCK ("BLOQUEO")

Impide la activación del abre-puertas de garaje con un control remoto pero permite igualmente la activación desde el control de la puerta y la entrada con llave digital. Estado preasignado de fábrica: desactivada (OFF).

Encender: Presione y mantenga presionado el botón de Bloqueo (LOCK) durante 2 segundos. El LED de comando parpadeará siempre y cuando esté activada la función de bloqueo.

Apagar: Presionar y mantener presionado el botón de Bloqueo (LOCK) nuevamente por 2 segundos. El LED de comando dejará de parpadear y se reanudará el funcionamiento normal.





»BOTONERAS DE PARED PARA OPERADOR RESIDENCIAL 8164W, 8165W, 8160W, 7511LM MARCA LIFTMASTER MOD. 882LMW.

LIGHT ("LUZ")

Oprima el botón "LIGHT" para encender o apagar las luces del abre-puertas de garaje. El botón "LIGHT" no controlará las luces cuando la puerta esté en movimiento. Cuando las luces se enciendan, permanecerán encendidas hasta que se oprima de nuevo el botón "LIGHT" o hasta que el abrepuertas de garaje sea activado. Una vez que se active el abre-puertas de garaje, las luces se apagarán después de transcurrido el período de tiempo especificado (véase a continuación).

PARA CAMBIAR EL TIEMPO QUE LAS LUCES PERMANECEN ENCENDIDAS

Mantener oprimido el botón de Bloqueo (LOCK) hasta que las luces se enciendan intermitentemente (aproximadamente 10 segundos). Las luces del abre-puertas de garaje parpadearán hasta 4 veces para indicar los parámetros actuales:

- 1 parpadeo = las luces se mantienen encendidas 1 ½ minutos
- 2 parpadeos = las luces se mantienen encendidas 2 ½ minutos
- 3 parpadeos = las luces se mantienen encendidas 3 ½ minutos
- 4 parpadeos = las luces se mantienen encendidas 4 ½ minutos (opción predeterminada)

Repita los pasos anteriores hasta que se alcance el plazo deseado.

CARACTERÍSTICA DE LUZ PARA LOS SENSORES DE REVERSA DE SEGURIDAD

Las luces del abre-puertas del garaje se encenderán cuando se interrumpe el sensor de reversa de seguridad. Estado preasignado de fábrica: activada (ON).

Encender: Comience con las luces de abre-puerta encendidas. Mantenga oprimido el botón "LIGHT" para apagar las luces y continúe con el botón oprimido hasta que las luces se enciendan (aproximadamente 10 segundos).

Apagar: Comience con las luces del abre-puerta apagadas. Mantenga oprimido el botón "LIGHT" para encender las luces y manténgalo oprimido hasta que las luces se apaguen (aproximadamente 10 segundos).

SISTEMA ALERTA DE MANTENIMIENTO (MAS)

Cuando el abre-puertas de garaje necesite mantenimiento (aproximadamente 4500 ciclos de abre-puertas del garaje), los LEDs de comando y servicio parpadearán hacia adelante y hacia atrás. Estado preasignado de fábrica: desactivada (OFF).

Encender/Apagar: Presione y mantener el botón APRENDIZAJE. Pulsar el botón "LIGHT". El LED de servicio parpadeará el estado; ENCENDIDO es 2 parpadeos y APAGADO es 3 parpadeos.

