Caja Fuerte Electrónica, Laptop Pro

Yale
ASSA ABLOY

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

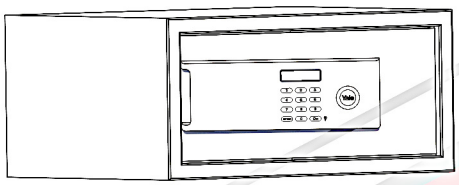

NUEVO

MEDIDAS EXTERNAS:

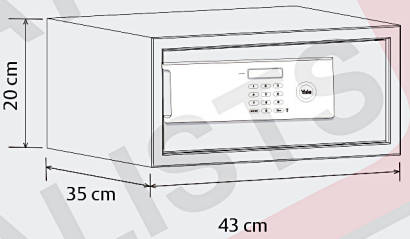

Mod. Laptop

MODELO LAPTOP PRO

El modelo Laptop esta diseñado para guardar computadoras portátiles de 17 pulgadas que actualmente se maneja en el mercado. También puede almacenar los CD y otros objetos de valor

CARACTERÍSTICAS:

- El código de usuario admite de 3 a 8 dígitos
- Incluye dos llaves
- Cerradura electrónica
- Cortada a láser y reforzada en puntos clave
- Panel de aluminio
- Pantalla LCD de fondo azul
- Luz interior LED
- Construccción robusta y cerrojo reforzado
- 4 pilas AA 1,5 Vcc (incluídas)
- Barrenos de fijación y tornillos (incluídos)

¡Seguridad para tus bienes!

APERTURA CON LLAVE:

- Inserte la llave con el logotipo de YALE hacia abajo en la cerradura que se localiza detrás del LOGO de YALE.
- Gire la llave en sentido de las manecillas del reloj dos veces para retraer los bulones completamente

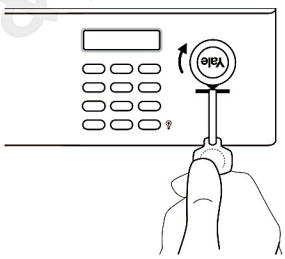

V10.25

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL MEMBER IDA International Door Association

Caja Fuerte Electrónica, Laptop Pro

ASSA ABLOY

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- Abra su caja con la llave
- Retire la tapa de las pilas que se encuentra en la parte posterior de la puerta
- Instale las 4 pilas AA (1,5 V cc) asegúrese de conectar correctamente las pilas y coloque la tapa nuevamente

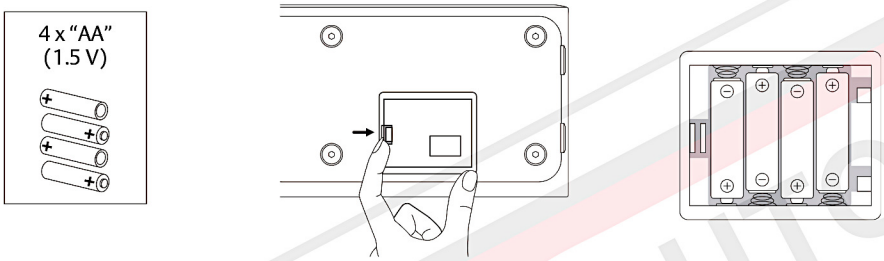

1 Pantalla
2 Teclado
3 Acceso para cerradura oculto (Keyway)
4 Luz de LED interior (algunos modelos)
5 Compartimento para pilas
6 Bulones

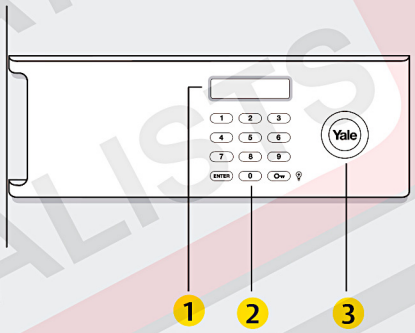

REGISTRO / CAMBIO DE CÓDIGO

- El código solo se puede programas con la caja abierta, si es necesario ábrala con su llave
- Presione sumultáneamente las teclas ENTER + 3 y en pantalla aparecerá SEt CodE
- Elija un código entre (3 y 8 dígitos) a continuación presione la tecla ⚿, nueva mente en pantalla le pedirá que teclee el código que eligío rEPEAt repita la operación
- Sonara una alarma y en pantalla aparecerá la palabra good para confirmar que se ha registrado nuevo código. En caso que apareciera la palabra Error repita el paso 2 y 3.

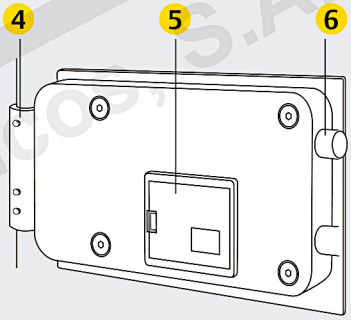

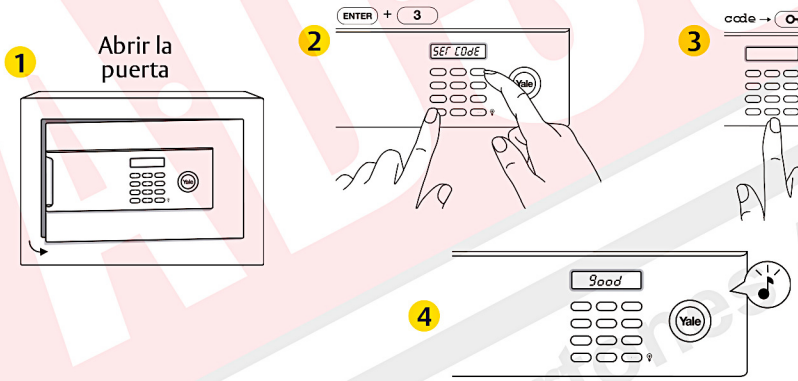

PARA ABRIR:

- Presione la tecla ENTER y aparecerá en pantalla ENt CodE
- Registre su código y presione la tecla ⚿
- Si es correcto escuchara una alarma y en pantalla aparecera OPEn y la puerta abrirá

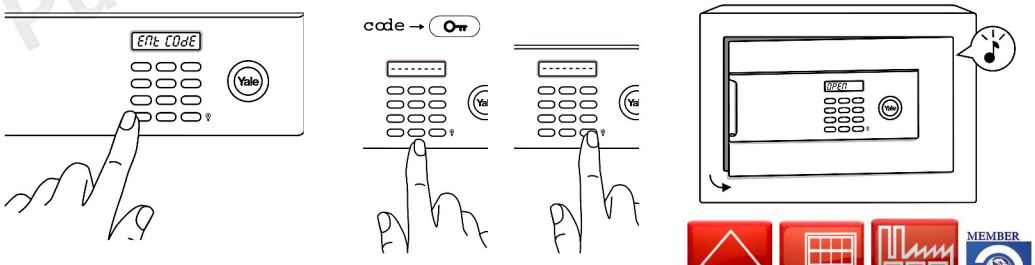

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

V10.25

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com

Caja Fuerte Electrónica, Laptop Pro

Yale
ASSA ABLOY

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST
Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

CIERRE DE LA CAJA:

• Presiones ENTER seguida de la tecla [key] y los bulones cerrararn al mismo tiempo que aparece en pantalla la palabra CLOSE

Cerrar la puerta

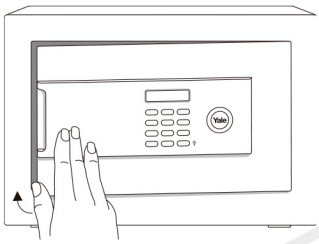

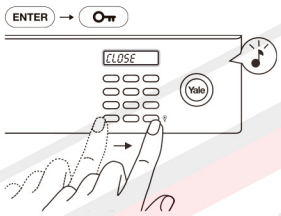

ENCENDIDO DE LUZ INTERIOR:

• Debe presionar la tecla LLAVE en pantalla aparece LIGHT ON y la luz se encenderá por 30 segundos
• La luz enciende automáticamente cuando abre su caja con el código y la luz puede ser encendida en cualquier momento

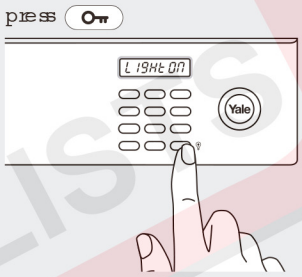

OCULTAR CÓDIGO EN PANTALLA:

• Presione simultáneamente la tecla ENTER y la tecla 1 para ocultar su clave
  * Si en pantalla aparece dP------ no será visible su código cuando lo tecle
  * Si en pantalla aparece dP CodE será visible su código cuando lo tecle

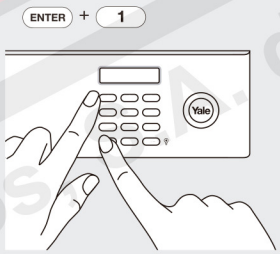

ENCENDIDO Y APAGADO DEL SONIDO

• Presione simúltaneamente la tecla ENTER y la tecla 2 para desactivar el sonido
  * Si en pantalla aparece SILENt usted puede operar su caja en silencio y audio se activará cuando apague su caja
  * Si en pantalla aparece buZZEr operar su caja se indicará con un BEEP todas las teclas que presione

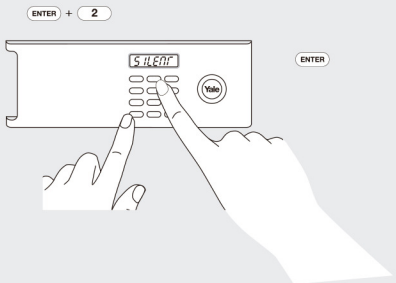

V10.25

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com