»CARGADOR DE BATERIA MOD.PRESIDENT.

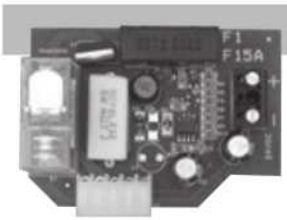

PRESIDENT
CARGADOR DE BATERIA

code ACG4661

- Desconetar la centralita PARK 24V de la tensión eléctrica antes de realizar las conexiones.
- Sacar el Jumper J8 de las tarjetas PARK 24V (Fig. 2) e inserte la tarjeta de carga de la batería en el mismo conector (Fig. 3-4).
- Conectar los cables al tablero de bornes de la tarjeta de carga de la batería, respetando el color rojo para el polo positivo (+) y negro para el polo negativo (-) como se muestra en la Fig. 5.
- Controlar que el led rojo puesto en la tarjeta de recarga se encienda conectando los terminales de los cables a la batería conectadas en serie entre ellos (respectando las polaridades) (Fig. 5).
- Adaptar las baterias como indicado en las imagenes 6 y 7.

Se aconseja utilizar 2 baterías de 12V 1,2Ah (cada una).
Para cargar completamente la batería son necesarias aproximádamente 24 horas por lo que SE ACONSEJA de usar la automatización con los baterías sola, antes que ésta esté completamente cargada.

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA (CORTE DE CORRIENTE)

En las centralitas PARK 24V es posible conectar un piloto que indique el funcionamiento solamente con batería (corte de corriente).
Este piloto permanece encendido con luz fija durante el funcionamiento con los baterías, cuando las baterias se estan descargando. (Para otras opciones ver DIP9 de la centralita PARK en el manual del operador PRESIDENT).
Cuando la batería está descargada (20V), para evitar que se dañe, se interrumpe el funcionamiento del sistema.
Cuando vuelve la corriente es suficiente impartir un mando para que PRESIDENT vuelva a funcionar.
Al mismo tiempo, la batería se recarga.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

P.S.: Desconectar el aparato de la alimentación antes de extraer la batería.

Se debe extraer la batería antes de la eliminación del equipo. Esta eliminación tiene que realizarse en forma segura.
Quitar los cables de alimentación (ver Fig. 5).
Quitar la tarjeta carga batería (ver Fig. 3-4) colocando nuevamente el conector con tarjeta, ilustrado en la Fig. 2.

V07.18

»CARGADOR DE BATERIA MOD.PRESIDENT.

1

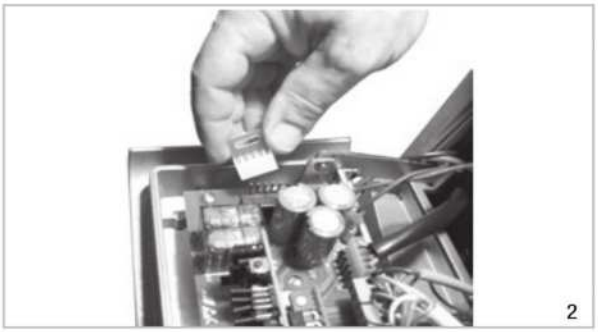
2

3

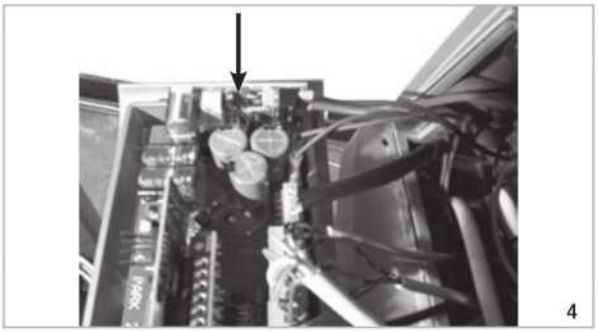
4

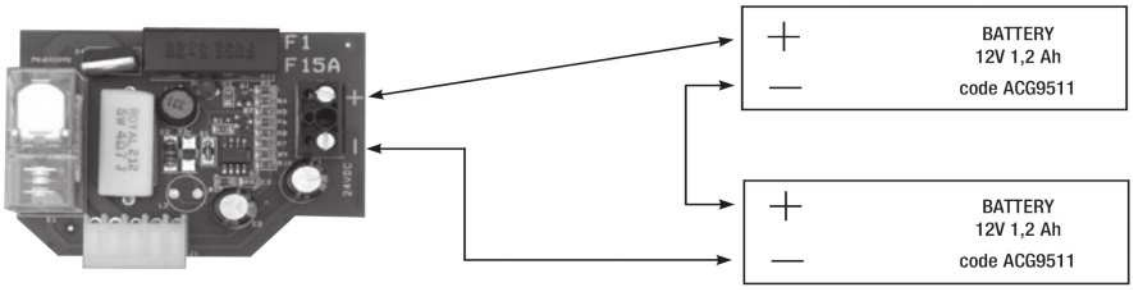

5

6

7