



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TRANSMISOR TIPO LLAVERO MX4CH MULTI MYQ NRJ
MOD.MX4CH-NARAN



MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
MF-00019-00	DS-058	MX4CH-NARAN	TRANSMISOR T/LLAV MX4CH MULTI MYQ NRJ

VERSIÓN 1
FEBRERO 2019



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx


MANUAL DE INSTALACION

TX MULTI

MANUAL TX MULTI



- Modelo TX MULTI
- 1 Batería 2032 (3V)
- Frecuencia de 433,92 a 900 MHz
- 4 Canales

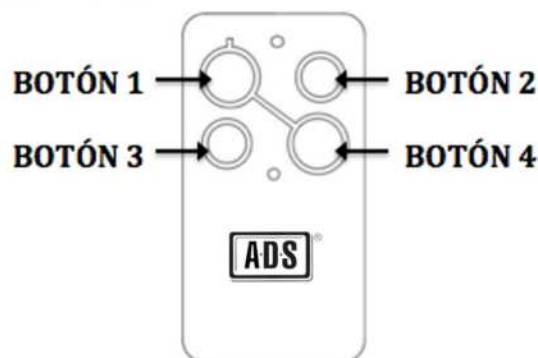

1. PASOS PARA COPIAR UN MANDO CÓDIGO FIJO Y ROLLING ESTÁNDAR:

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y el LED del TX Multi parpadeará lentamente.
4. A continuación presionar el botón del mando original que queremos copiar y esperar a que el LED del TX Multi cambie su parpadeo (parpadeará más rápido). De esta forma confirmaremos la correcta copia del mando original. Este proceso puede llevar varios segundos.
5. Mientras el LED parpadea, mantenga presionado el botón del TX Multi en el que desea copiar el mando original hasta que se apague el LED.
6. El mando se habrá copiado correctamente.

NOTA:

- Si el LED parpadea sólo 3 veces y se apaga, el mando original no habrá sido copiado correctamente. Por favor, repita el proceso desde el punto 1.
- Para programar otro botón del TX Multi, repita el proceso desde el punto 1.

2. PASOS PARA COPIAR UN MANDO ROLLING CODE COMPLEJO: BFT o Erreka

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).

TX MULTI

3. Soltar ambos botones y observar que el LED del TX Multi parpadea lentamente.
4. A continuación presionar del mando original que queremos copiar y esperar a que el LED del TX Multi se quede con la luz fija y después haga un parpadeo doble cada 2 segundos aproximadamente.
5. Presione el botón semilla de su mando original (o bien los botones 1 y 2 simultáneamente en los nuevos modelos).
6. El LED del TX Multi deberá parpadear rápidamente. Cuando lo haga, mantenga presionado el botón del TX Multi donde quiere memorizar el mando original hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.

OTROS MANDOS ROLLING CODE:

Puede encontrarse con algunos mandos rolling code, durante el proceso de copia, en los que el LED haga un doble parpadeo al igual que ocurre con BFT, Erreka, FAAC y Genius. De ser así, y para marcas distintas a las mencionadas anteriormente, deberá proceder del siguiente modo:

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y observar que el LED del TX Multi parpadea lentamente.
4. A continuación, mantenga pulsado el botón del mando original a copiar hasta que el LED del TX Multi se encienda con una luz fija para después hacer un doble parpadeo cada 2 segundos aproximadamente.
5. Pulse de nuevo el botón del mando original que pulsó en el paso 4.
6. El LED del TX Multi deberá comenzar a parpadear rápidamente. Mantenga pulsado el botón del TX Multi donde quiera memorizar el mando original hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.

3. PROCESO DE CLONACIÓN ESPECIAL:

1. Si desea generar un código fijo o copiar la parte fija de un código rolling: mantenga pulsado el botón 1 y, sin soltarlo, pulse 4 veces el botón 3 (inferior-izquierdo).
2. Si desea generar un código rolling con idéntico número de serie que el original: Mantenga presionado el botón 1 y, simultáneamente presione 3 veces la tecla 1.

NOTA: el código semilla del TX Multi se emite como se detalla a continuación:

1. Mantener pulsados los botones 1 y 4 del TX Multi durante 8 segundos hasta que parpadee el LED.
2. Mientras el LED parpadea pulse el botón en el que se necesita el código semilla.

4. SISTEMA DE ALTA AUTOMÁTICA

El sistema de alta automática solo funcionará cuando esté disponible la opción vía radio o alta a distancia, la memoria del receptor no esté llena o si éste no tiene sistema de bloqueo.

NO USAR EL MANDO ORIGINAL HASTA HABER FINALIZADO EL PROCESO DE ALTA AUTOMÁTICA.

Para realizar el alta automática, por favor realice los siguientes pasos:

1. Sitúese frente a la puerta de su garaje con su TX Multi ya programado.
2. Presione el botón del TX Multi que desea memorizar en el receptor hasta que el LED empiece a parpadear, este proceso puede durar 10 segundos.
3. Una vez que el LED se apague, suelte el botón.
4. Su TX Multi habrá sido dado de alta correctamente.