



Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

» TRANSMISOR TIPO LLAVERO MX4CH CLONER BLANCO WOLF ELECTRONICS MOD.TX-CLONER.



MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
MF-00019-00	DS-008	TX-CLONER	TRANSMISOR T/LLAV MX4CH CLONER BLANCO.

VERSIÓN 1
FEBRERO 2019



(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx


MANUAL DE INSTALACION

TX Cloner 433 Mhz


Las frecuencias por debajo de 433 MHz están prohibidas en Europa, solo se permiten en los países donde están autorizados, cualquier uso o manejo de estas frecuencias es responsabilidad del comprador.

En cumplimiento de la DIRECTIVA 2014/53/EU

MANUFACTURED BY /FAB: ESB06450563

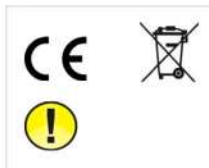

MANUAL MODELO TX CLONER 433 MHZ

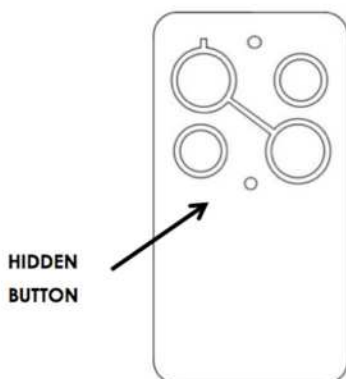

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Modelo TX CLONER 433 Mhz
- ✓ 1 Batería 2032
- ✓ Frecuencia 433,92 Mhz
- ✓ 4 Canales
- ✓ Chip especial
- ✓ Software Patentado New Cloner

ATENCIÓN: ESTE MANDO TRABAJA DE DOS FORMAS DIFERENTES:

1. ENTRANDO DIRECTAMENTE EN EL RECEPTOR
2. CLONANDO



NOTA: EN EL TX CLONER 433 Mhz SE PUEDE PONER UNA MARCA Y UNA FRECUENCIA DIFERENTE EN CADA BOTÓN (CANAL) SOLO EN MODO CLON.

Instrucciones de programación.



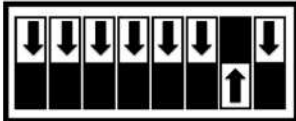

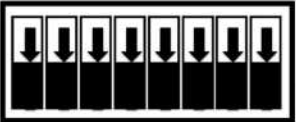



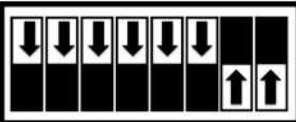

1. Localice los DIP switches debajo de la carcasa frontal. Use un destornillador para levantar y retirar la carcasa, tal y como muestra la imagen de abajo.
2. Seleccione la combinación correspondiente de DIP switches de acuerdo a la marca deseada. Encontrará la tabla a continuación.
3. El mando está listo para usarse. Por favor, dirijase al manual de usuario de su receptor.

Nota: Para BFT, MUTANCODE y ERREKA, será necesaria la utilización del Botón semilla (junto a los DIPS)

Imagen para ubicar la batería, los DIPs y el botón oculto.

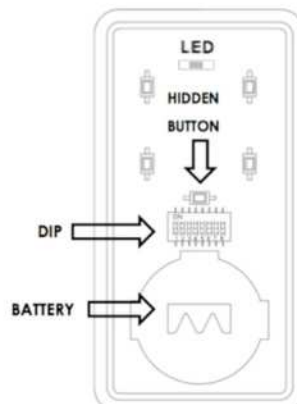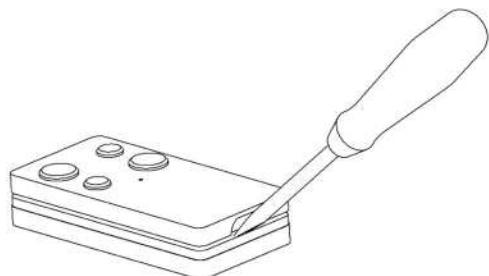

Selección de DIP para entrar directamente en el receptor (tabla 1- 34)

Num	DIP SWITCHES	R/F	Brand Marca Marque	Original	Comments Comentarios Commentaires
1	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
2	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
3	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible BFT MITTO 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton caché
4	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible CENTURION 433.92 MHZ		
5	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 	Rolling Code	Compatible DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ		

MANUAL DE INSTALACION

6		Fixed Code	Compatible DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ		
7		Rolling Code	Compatible DOORHAN 433.92 MHZ		
8		Rolling Code	Compatible EMFA 433.92 MHZ		
9		Rolling Code	Compatible ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
10		Rolling Code	Compatible FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Red LED LED rojo LED rouge
11		Rolling Code	Compatible GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		

12		Fixed Code	Compatible KEY TXB-42 433.92 MHZ		
13		Fixed Code	Compatible KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
14		Encrypted Code	Compatible LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
15		Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
16		Encrypted Code	Compatible Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
17		Fixed Code	Compatible Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		
18		Rolling code	Compatible MCT-3 Linear 433 MHZ		

MANUAL DE INSTALACION

19	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible ZHONGTIAN 433.92 MHZ		
20	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible MOTOR LINE 433.92 MHZ		
21	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible MUTAN CODE 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
22	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Encrypted Code	Compatible NICE FLOR-S 433.92 MHZ		
23	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible NICE SMILO 433.92 MHZ		
24	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible NOVOTROM NOVOFERM TORMATIC 433.92 MHZ		


25	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible PRATEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHZ		
26	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ		
27	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Rolling Code	Compatible PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ		Hidden button Botón semilla Bouton cache
28	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	Fixed Code	Compatible ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ		TX CLONER 433 MHZ
29	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	OPEN CODE	Compatible ROLLTORE 433.92 MHZ		
30	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>		Compatible with SOMFY 433 Mhz		

31		Fixed Code	Compatible TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
32			Compatible V2 433.92MHZ		

Selection of clone mode:

Programming Instructions

1. Select DIP position chosen brand. Example: FAAC 433, two DIPS up six DIPS down.

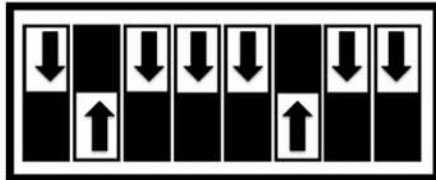


2. Press button 5 (hidden button) located in the hole under the four visible buttons.
3. Press ONCE and RELEASE, the button of our remote you will use to act as the cloned one.
4. Place together our remote to the original one.

5. Press and hold the button of the original remote until the LED of our remote flashes three times.



To use another button, repeat steps 1 to 5.



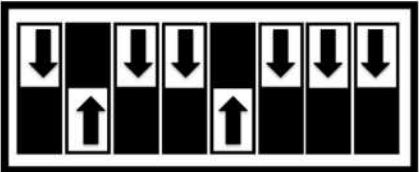

POSITION OF THE TX CLONER 433 AND THE RECEIVER YOU ARE GOING TO COPY.

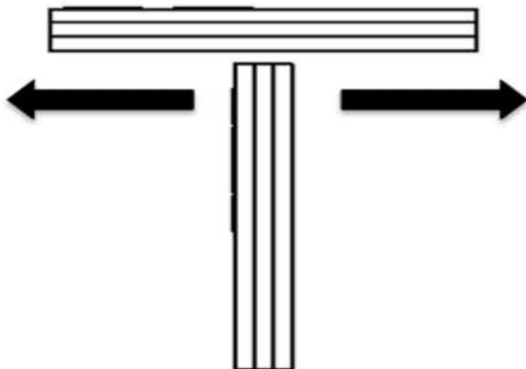

NOTE: you must move the knob to be copied from to back, rubbing it on the back of the TX CLONER 433.

1			Compatible with CLEMSA Mastercode 433.92 MHZ		TXC433
2			Compatible with DITEC 433.92 MHZ		TXD
3			Compatible with FAAC SLH 433.92 MHZ		TXFA433
4			Compatible with MARANTEC 433.92 MHZ		TXMR433
5			UNIVERSAL ROLLING CODE 433.92 MHZ		TXH

MANUAL DE INSTALACION
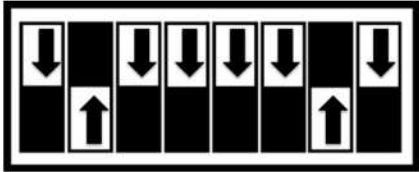
<p>6</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 		<p>UNIVERSAL FIXED CODE 433.92 MHZ</p>		<p>TXF</p>
<p>7</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> 		<p>Compatible with V2 433 MHZ</p>		<p>TXV</p>